



STEP by STEP INSTALLATION GUIDE

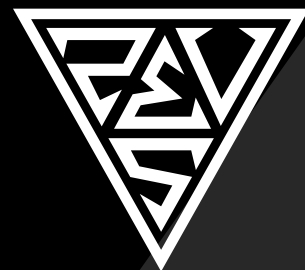

GAMDIAS 
CHIONE | E2
120R
CPU Liquid Cooler


Package Contents

A

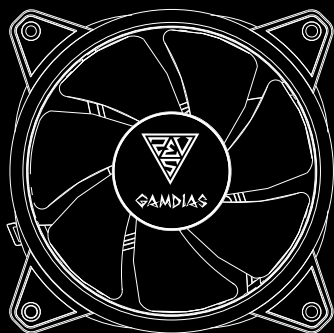


X1

D

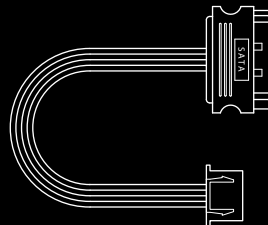

X1

B

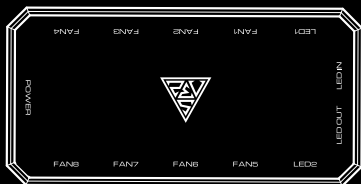

X1

F




X1

C




X1

G

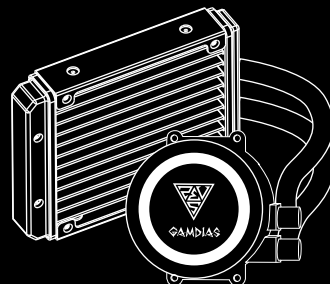

X1

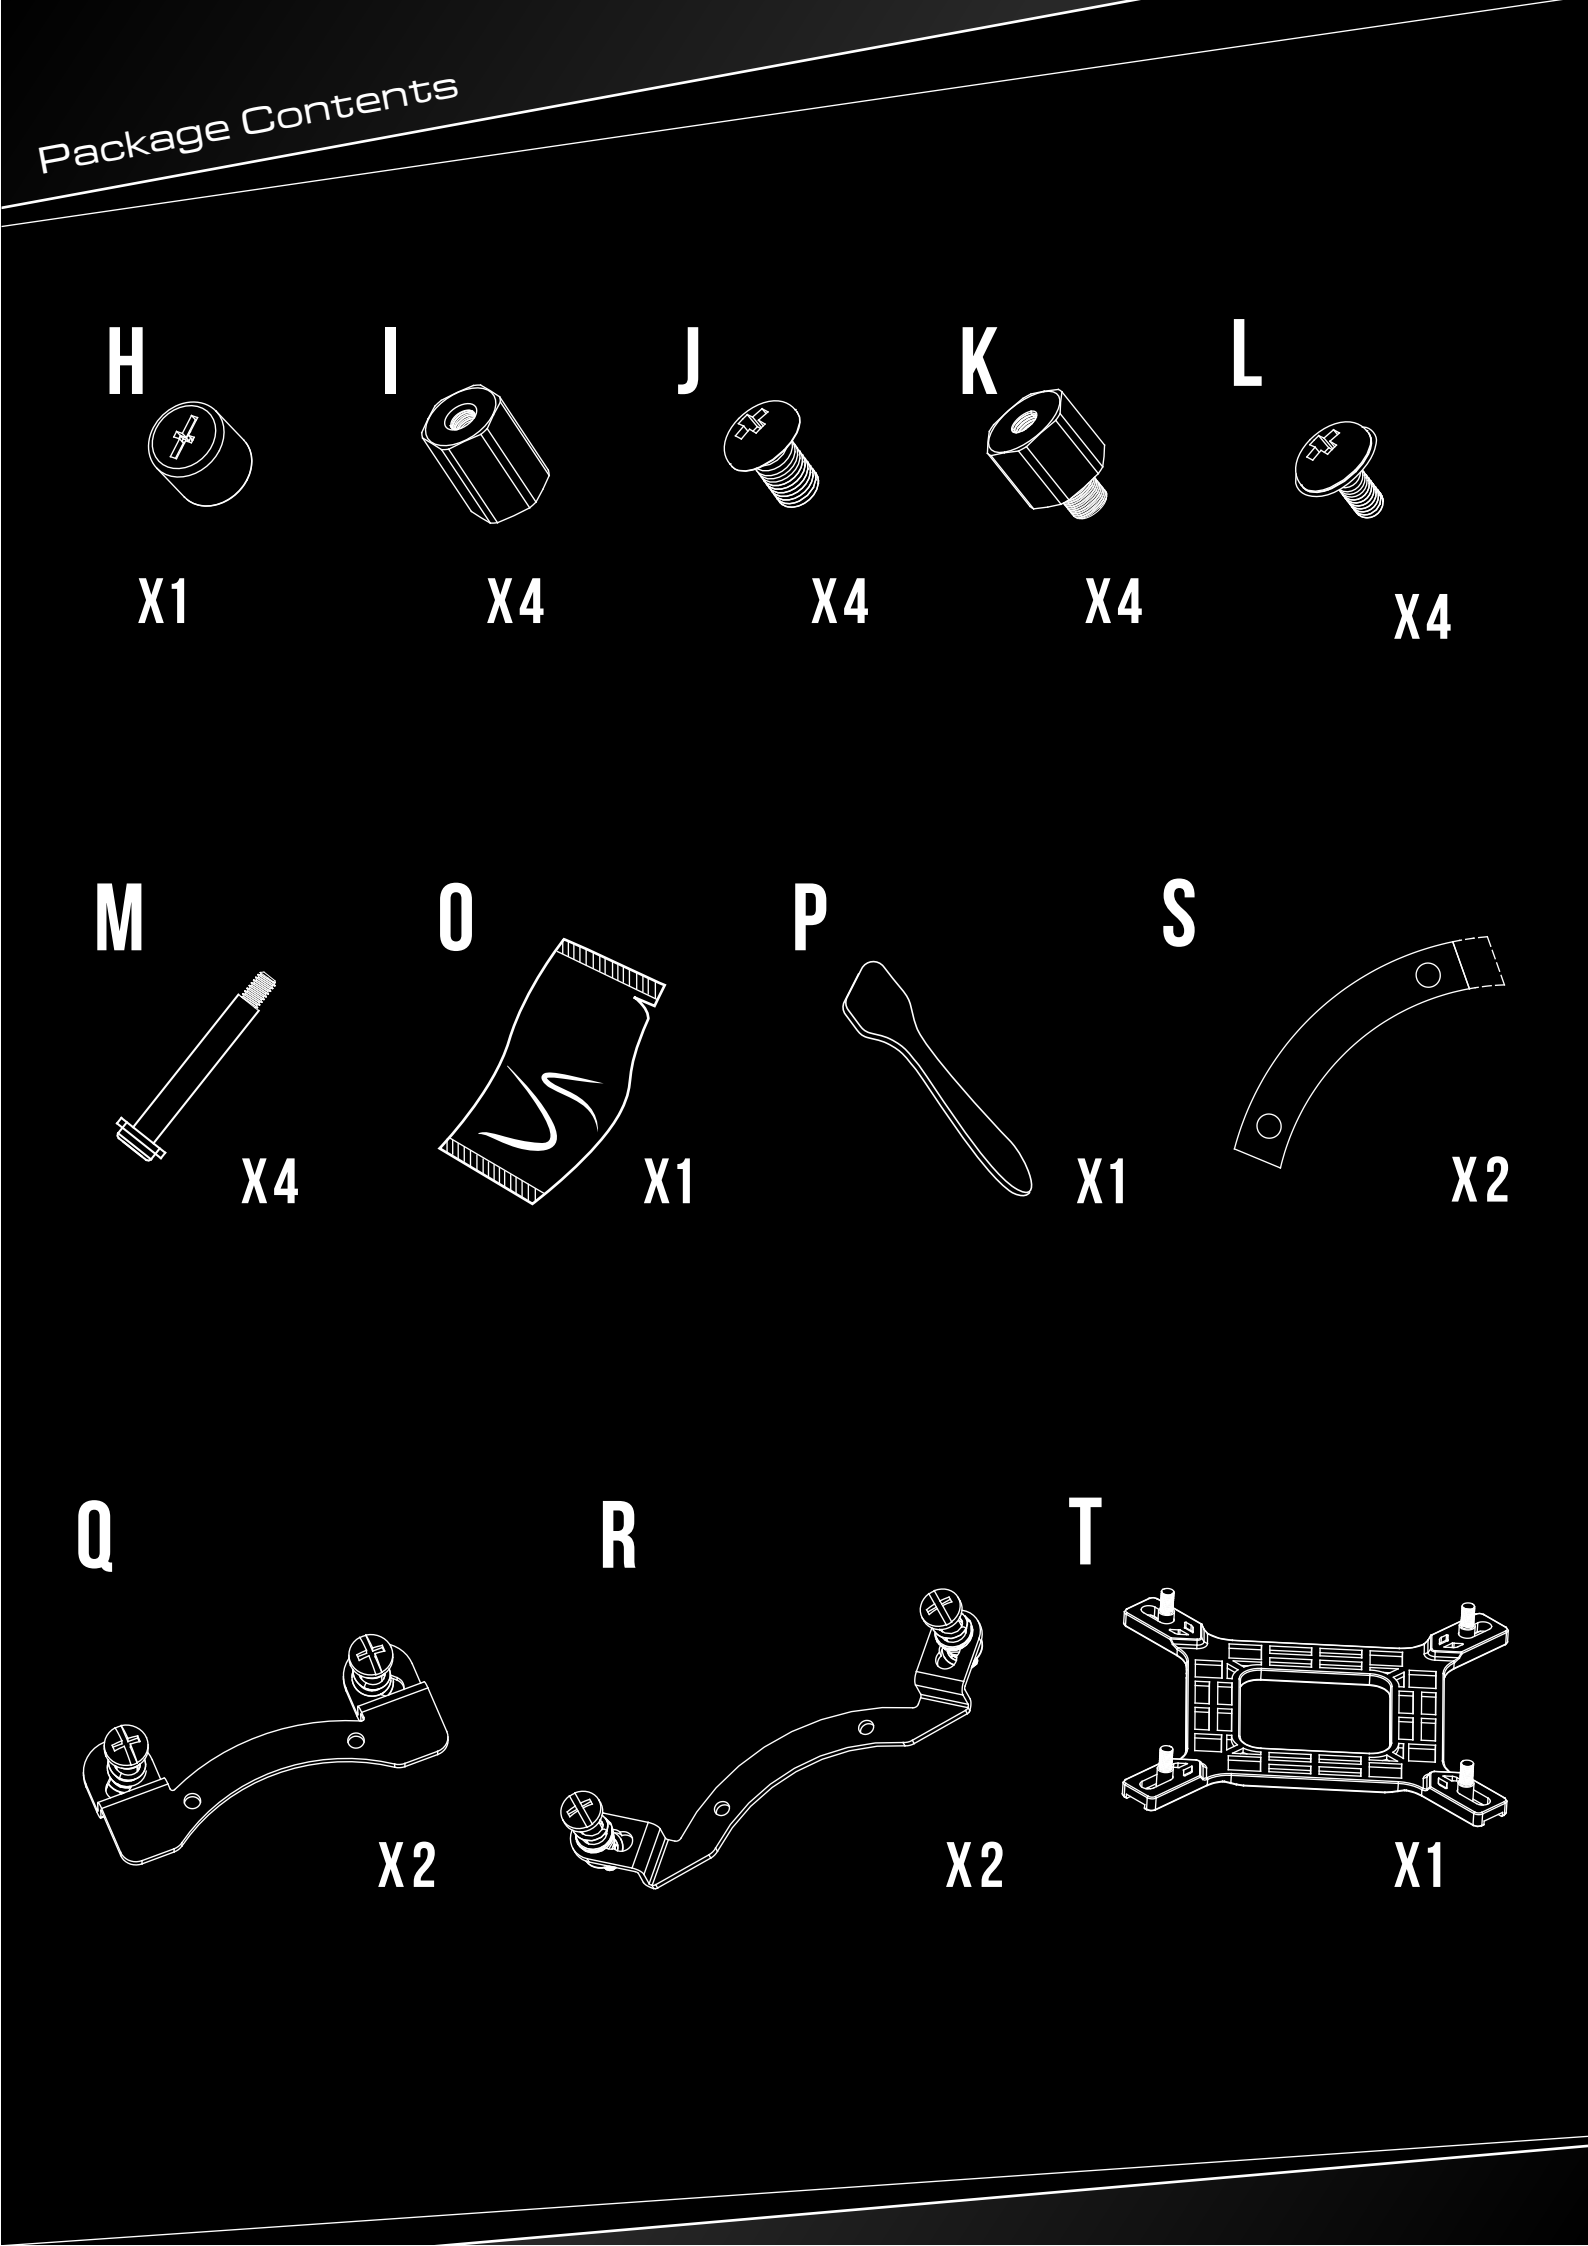


Package Contents

H



X1

I

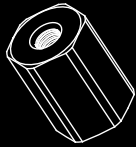

X4

J



X4

K




X4

L




X4

M

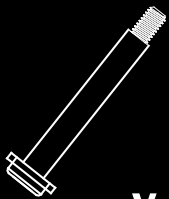


X4

O

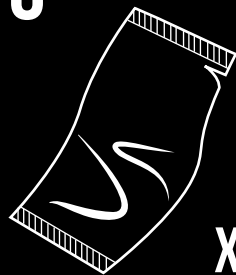

X1

P

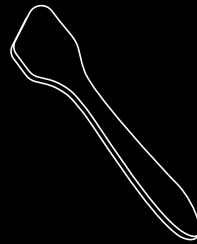


X1

S




X2

Q

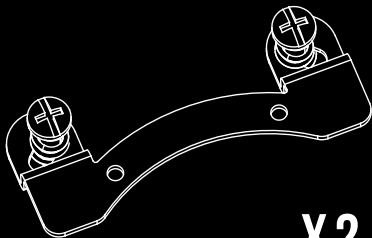


X2

R

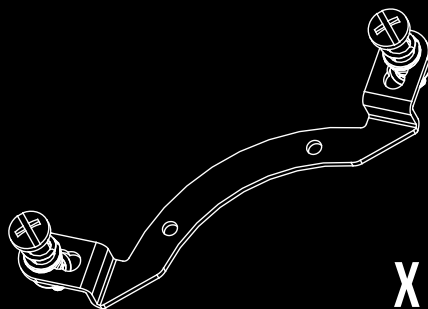



X2

T

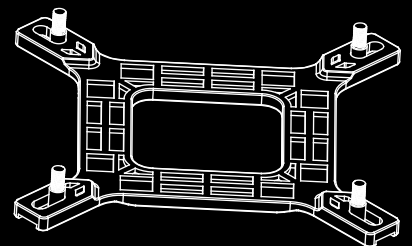



X1

Pump Dimensions

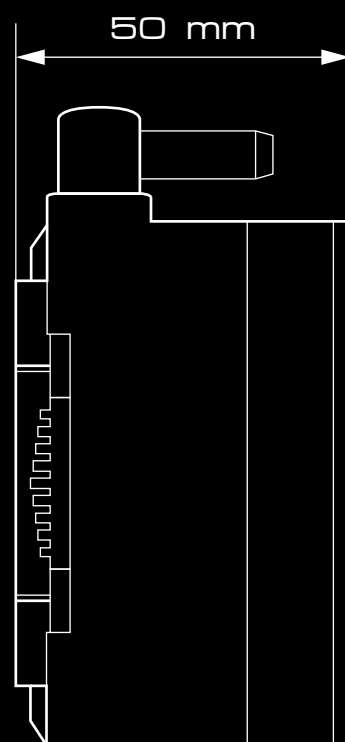
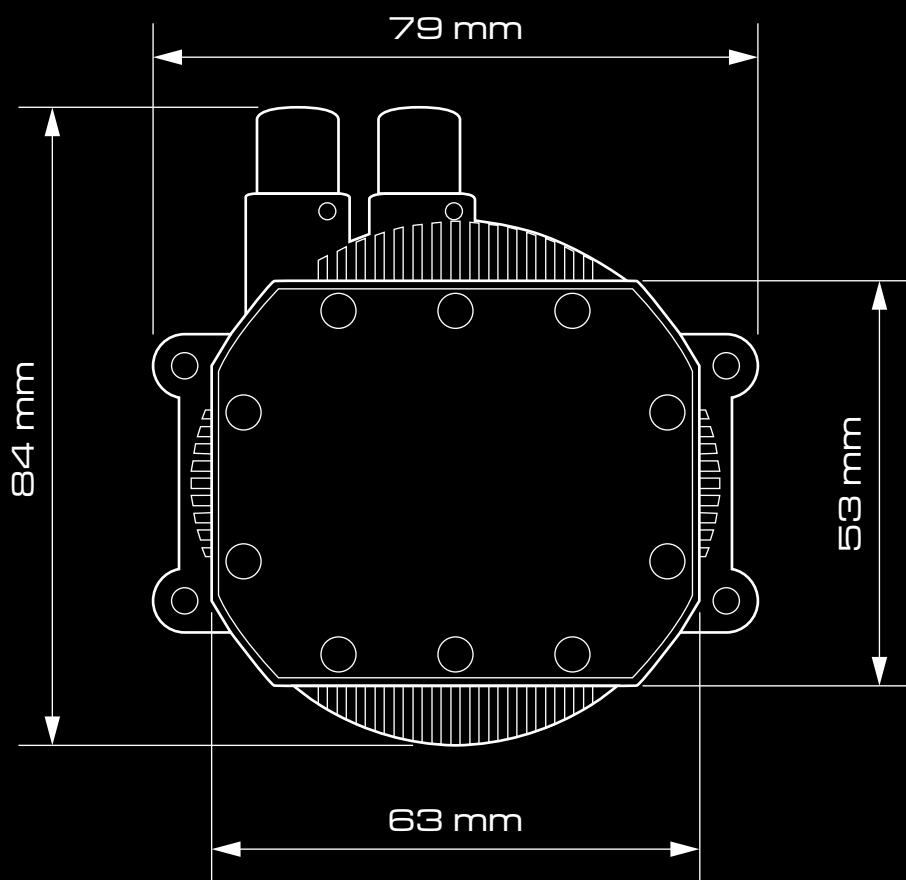


INTEL (LGA1366/115X/1200)

1

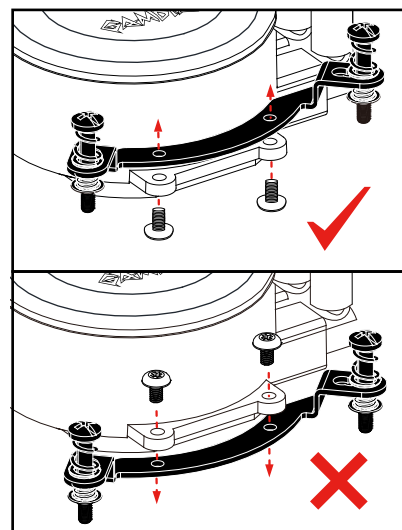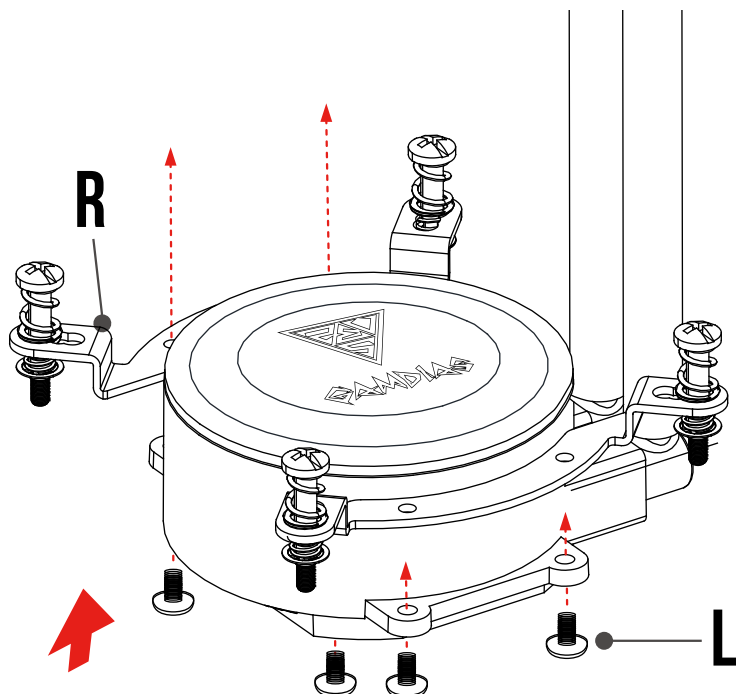

2

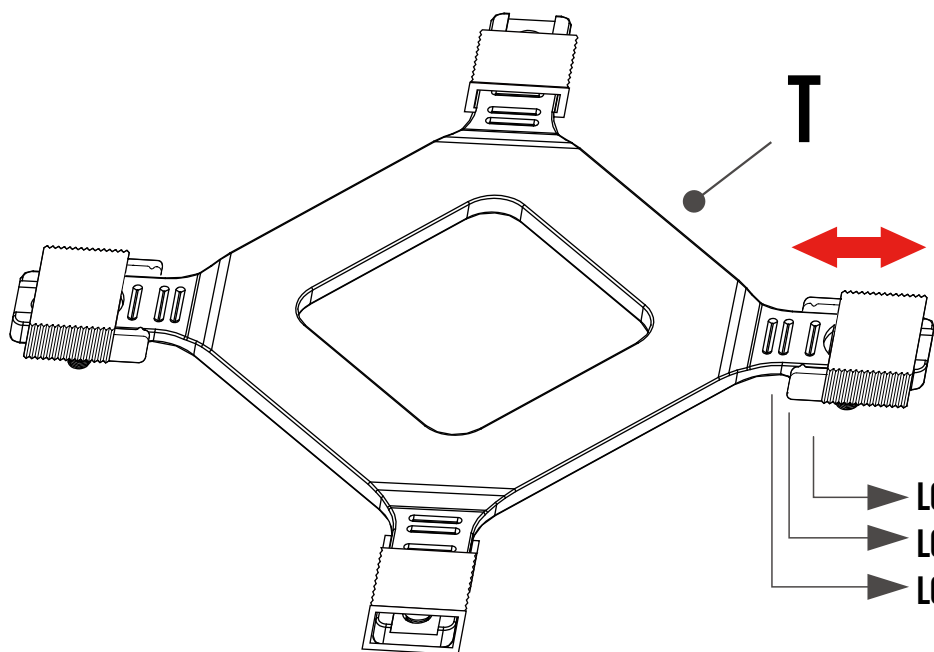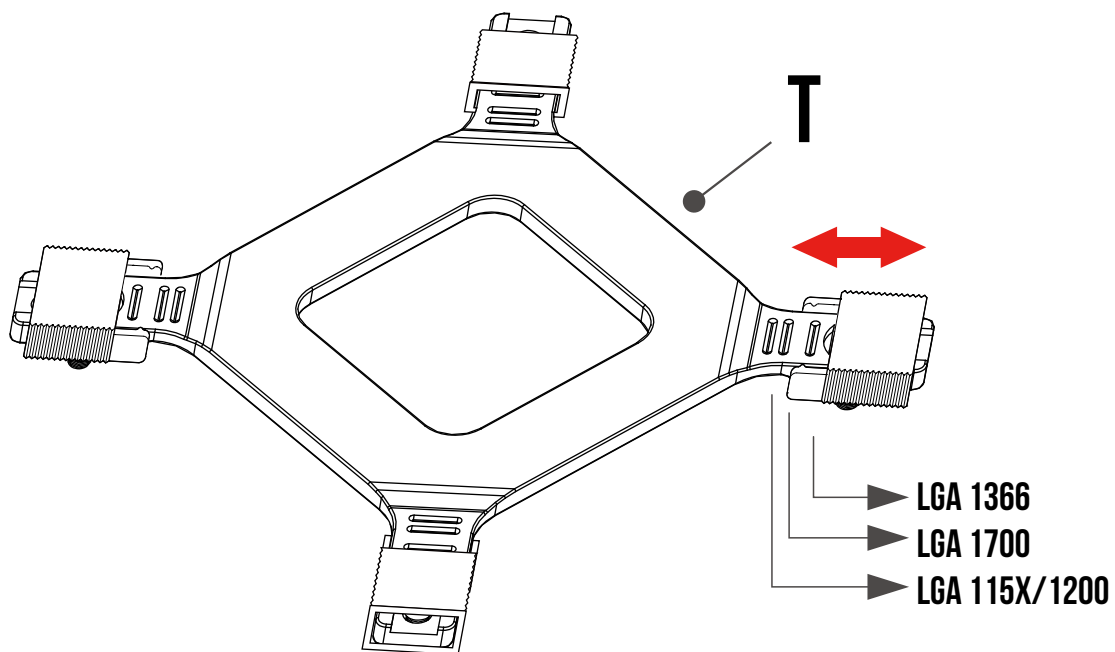



T



- LGA 1366
- LGA 1700
- LGA 115X/1200



INTEL (LGA1366/115X/1200)

3

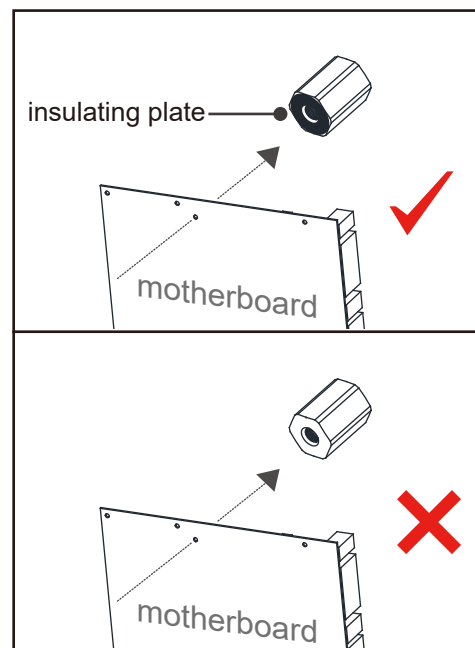
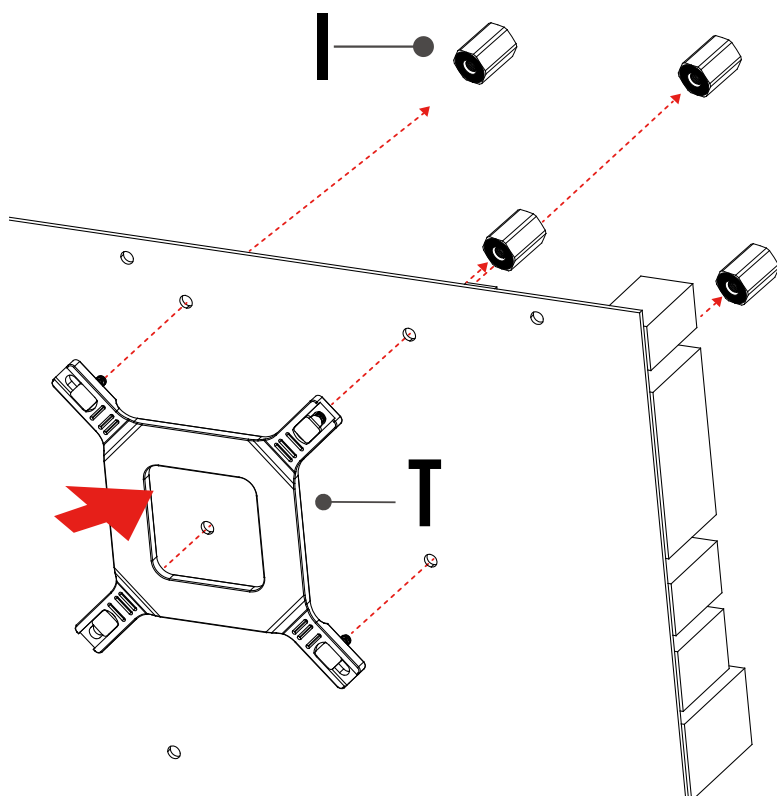


! The insulating plate should face with motherboard


4

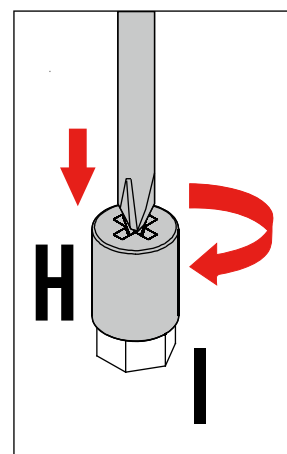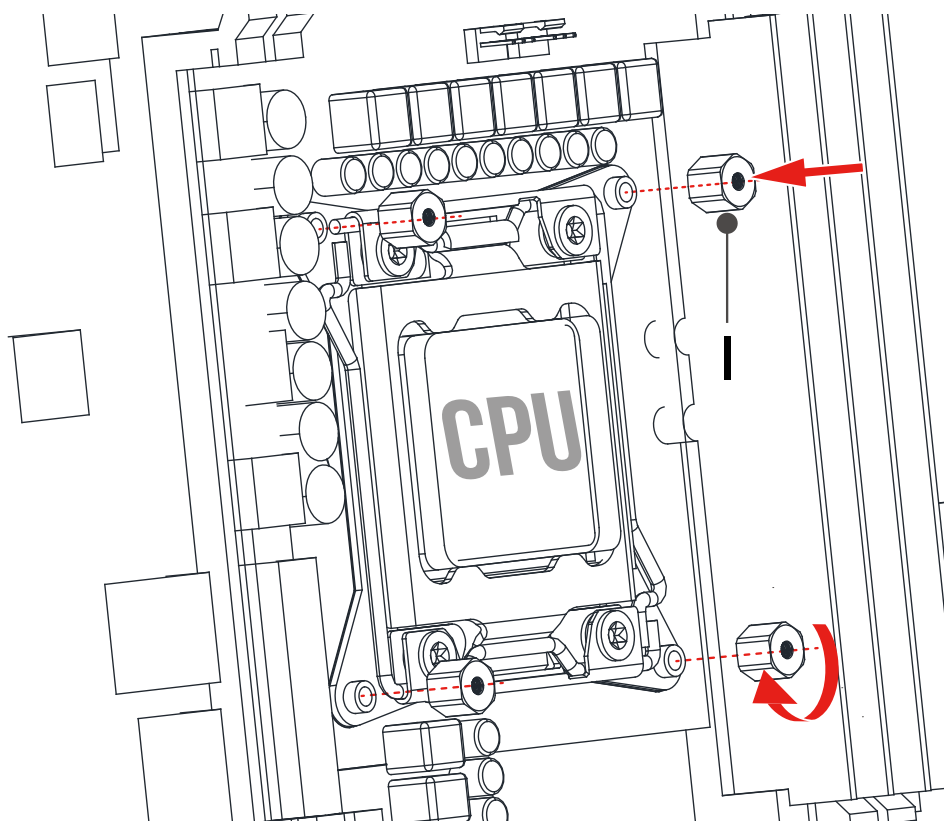


5

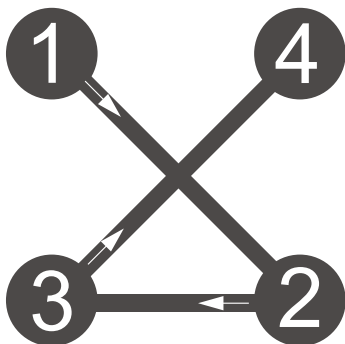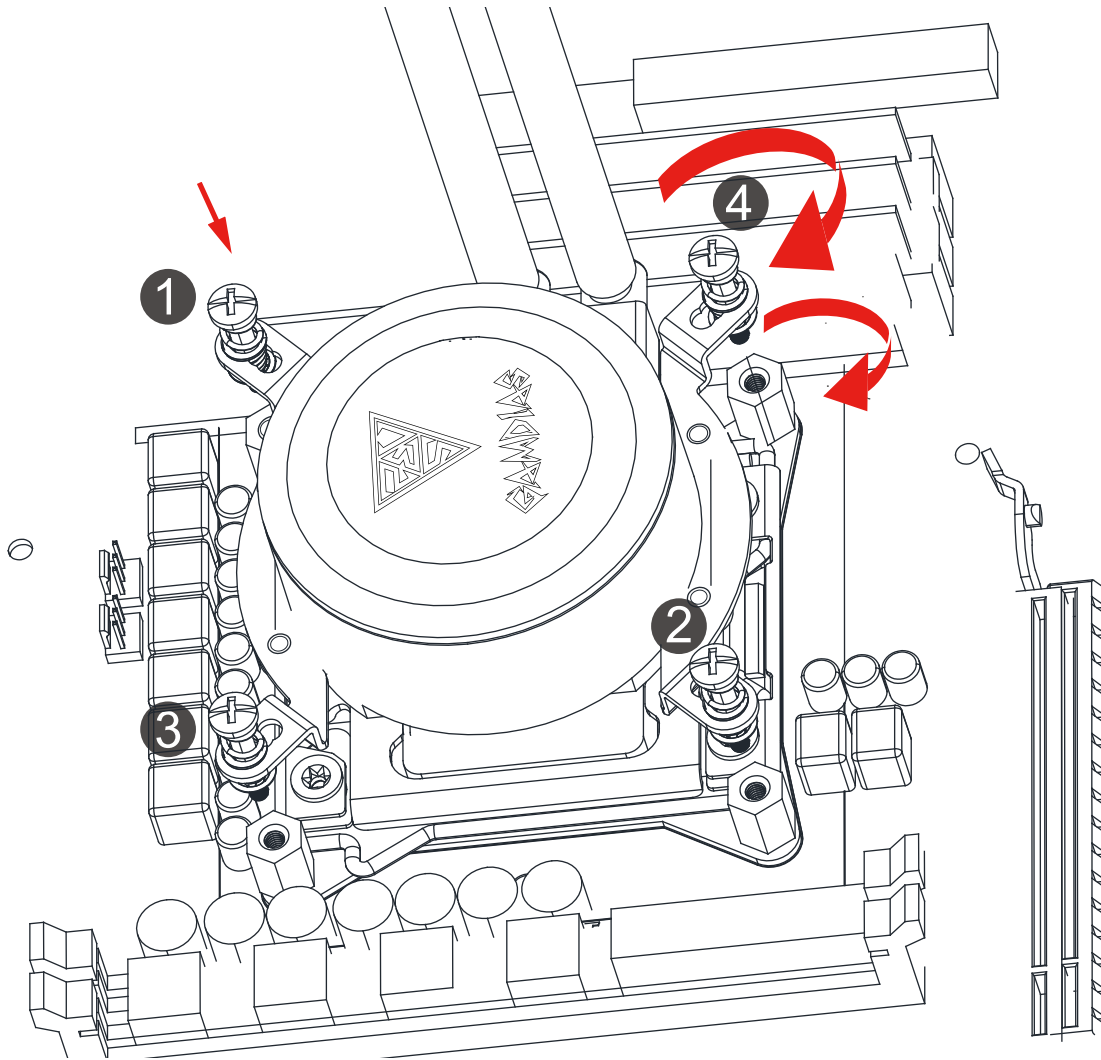


Please tighten the screws in a diagonal sequence to spread the tension properly.

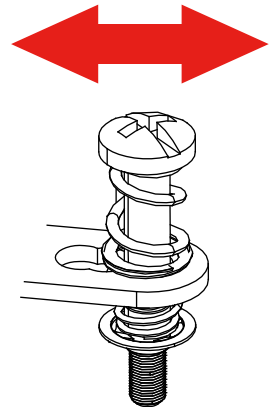

1


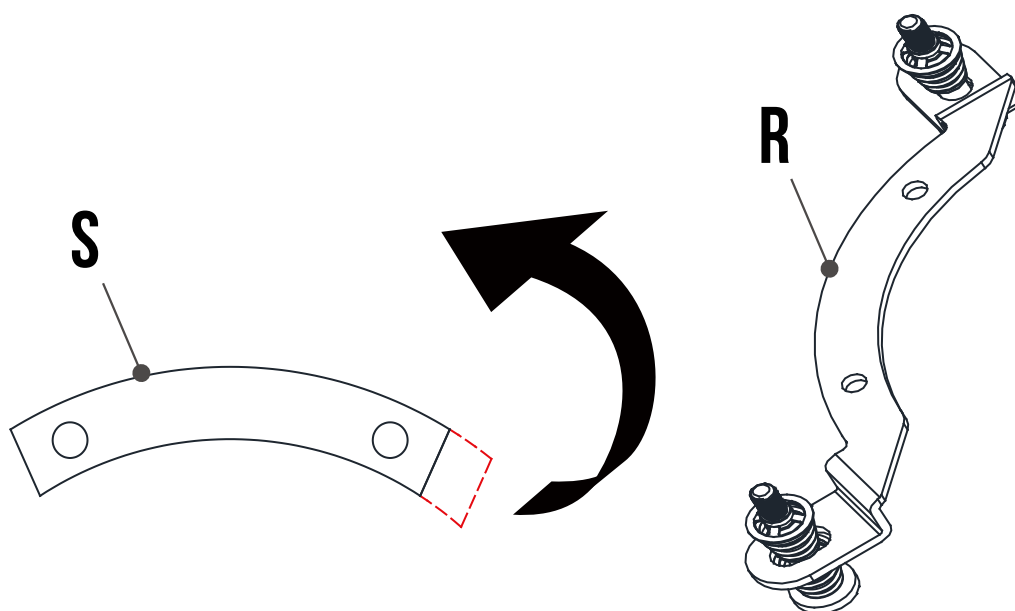


2

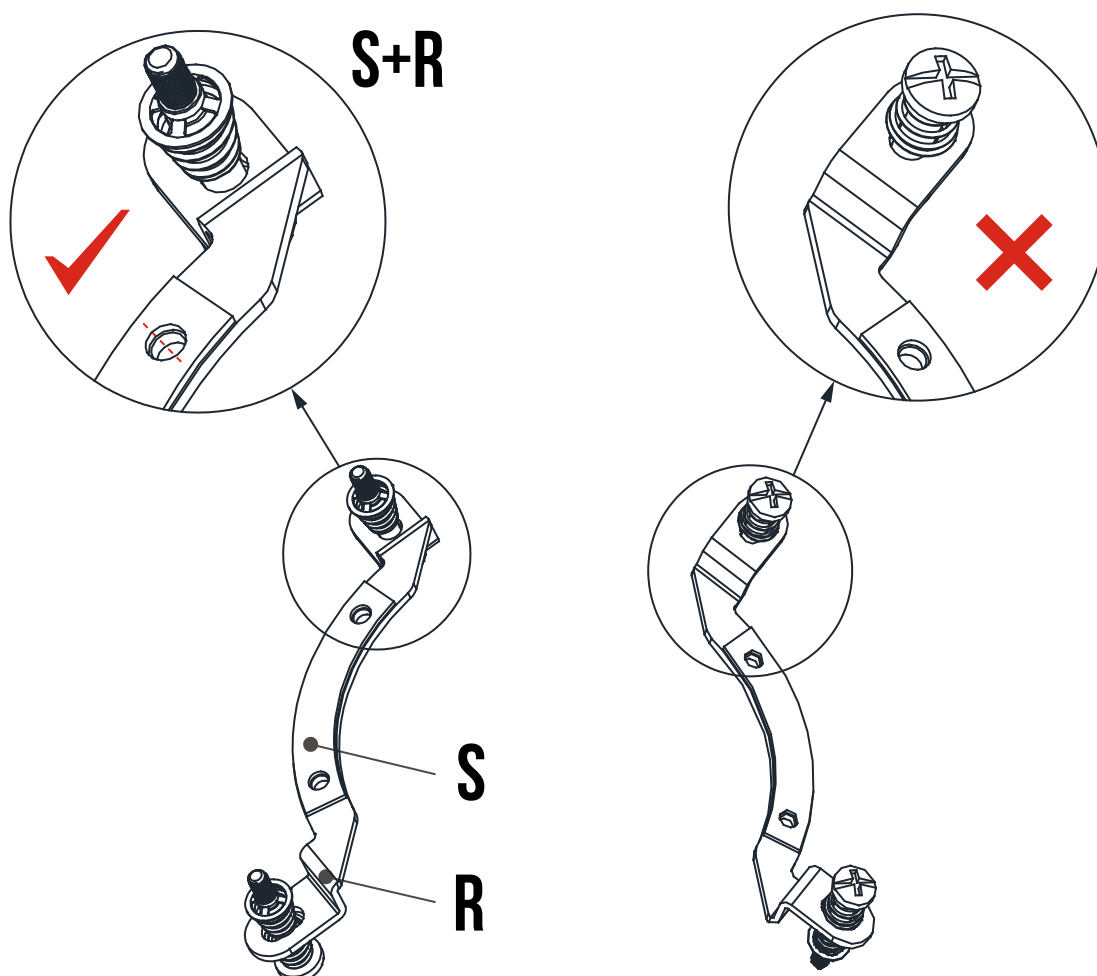


INTEL (LGA1700)

3

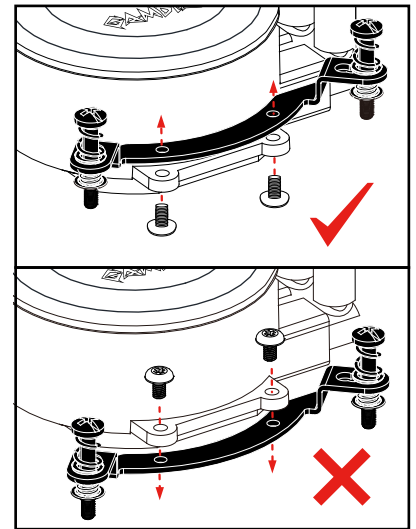
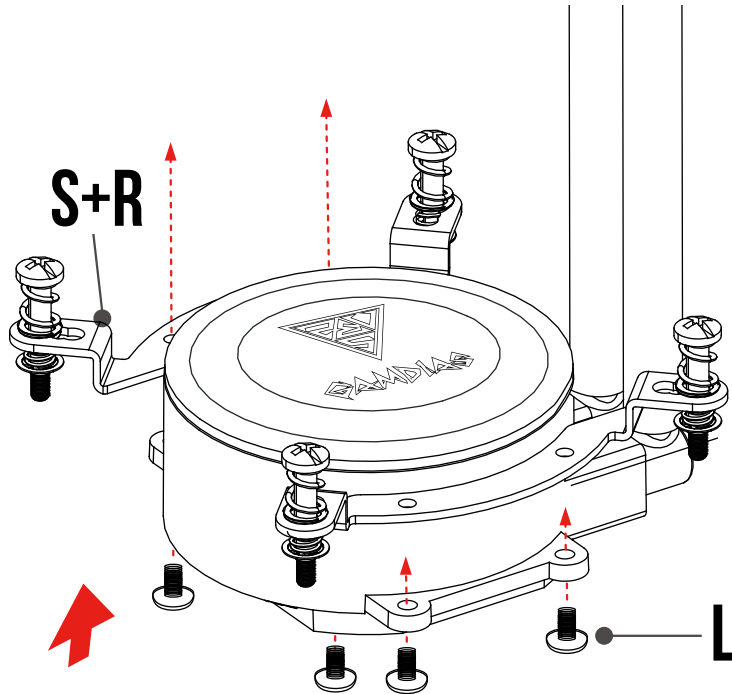


4

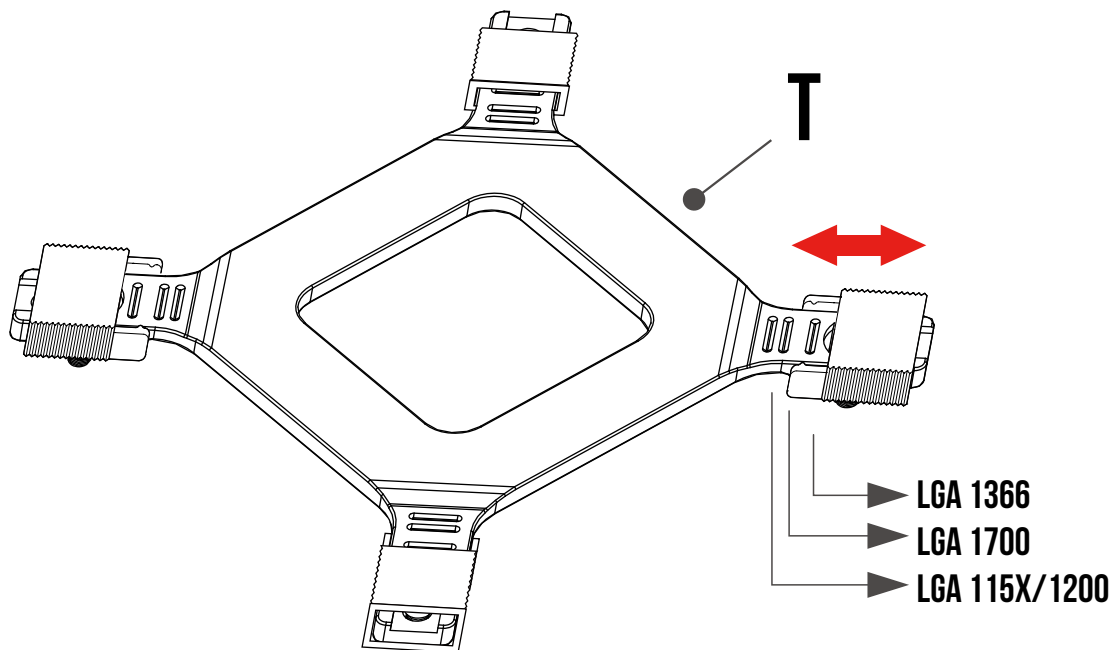



INTEL (LGA1700)

5


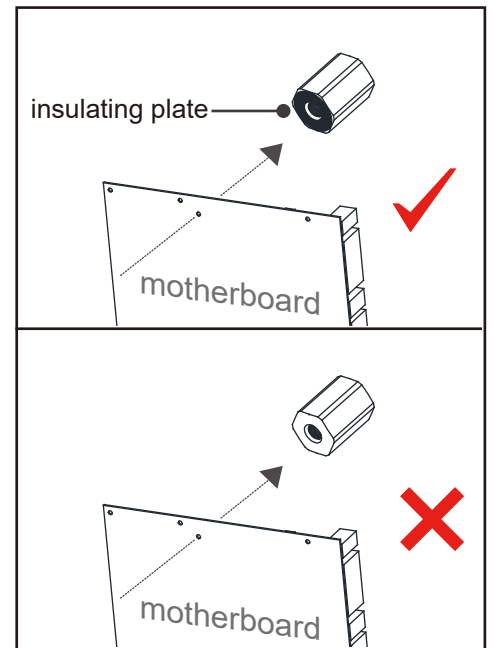
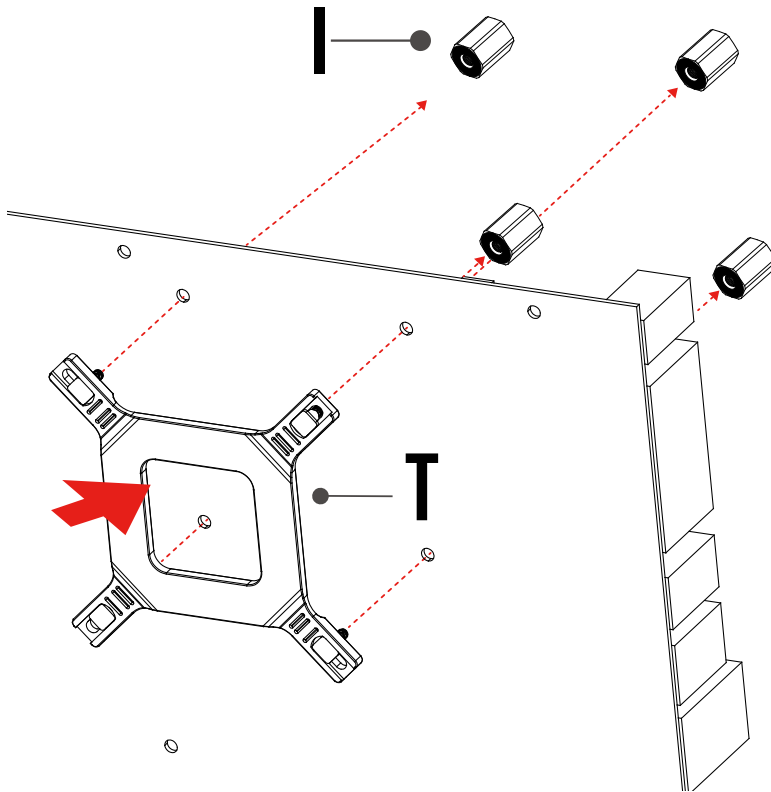


! The insulating plate should face with motherboard

6

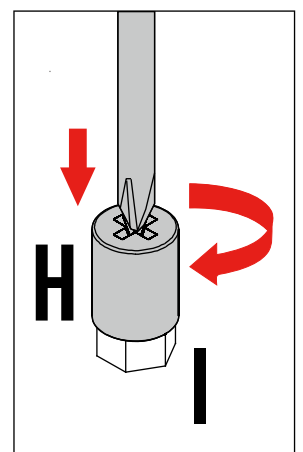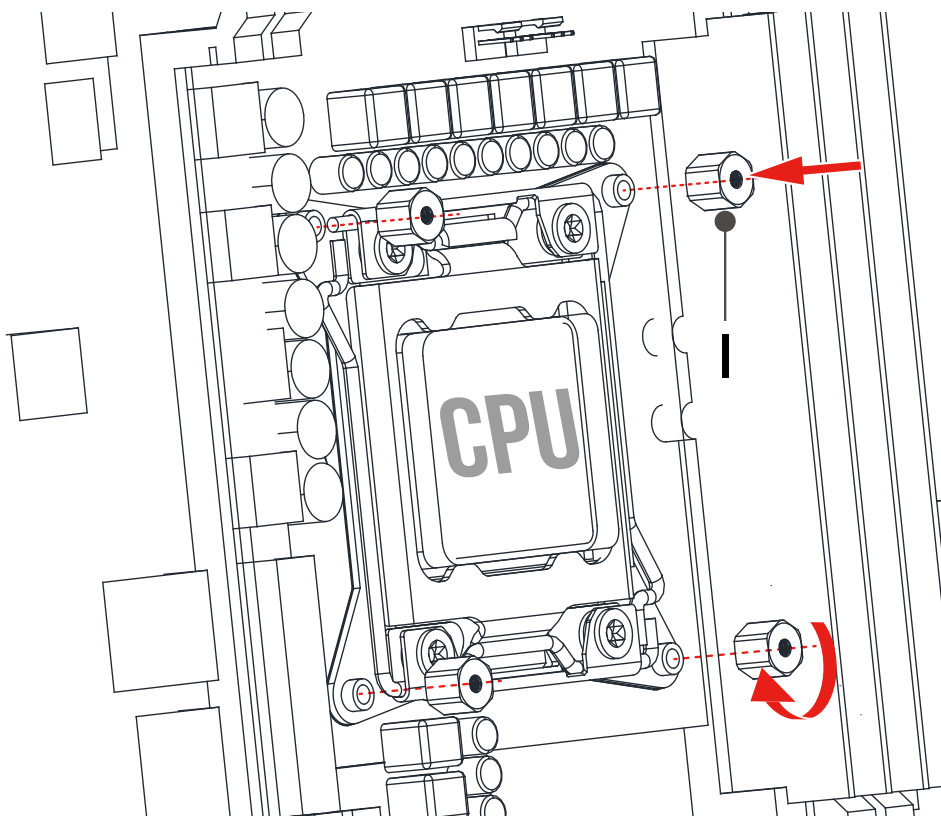



7

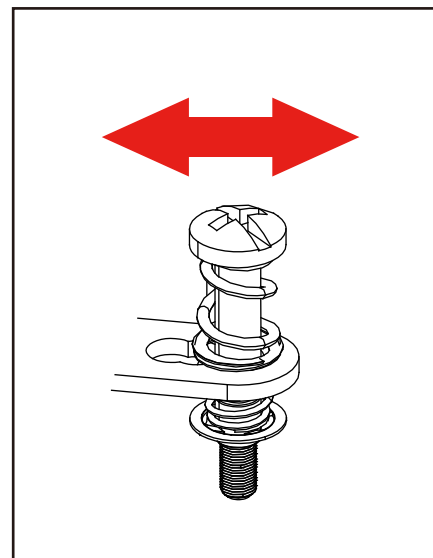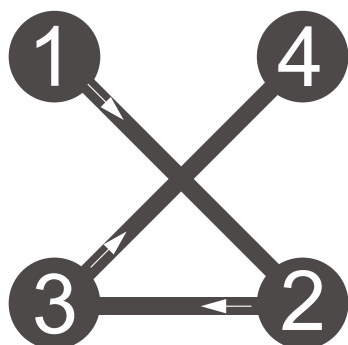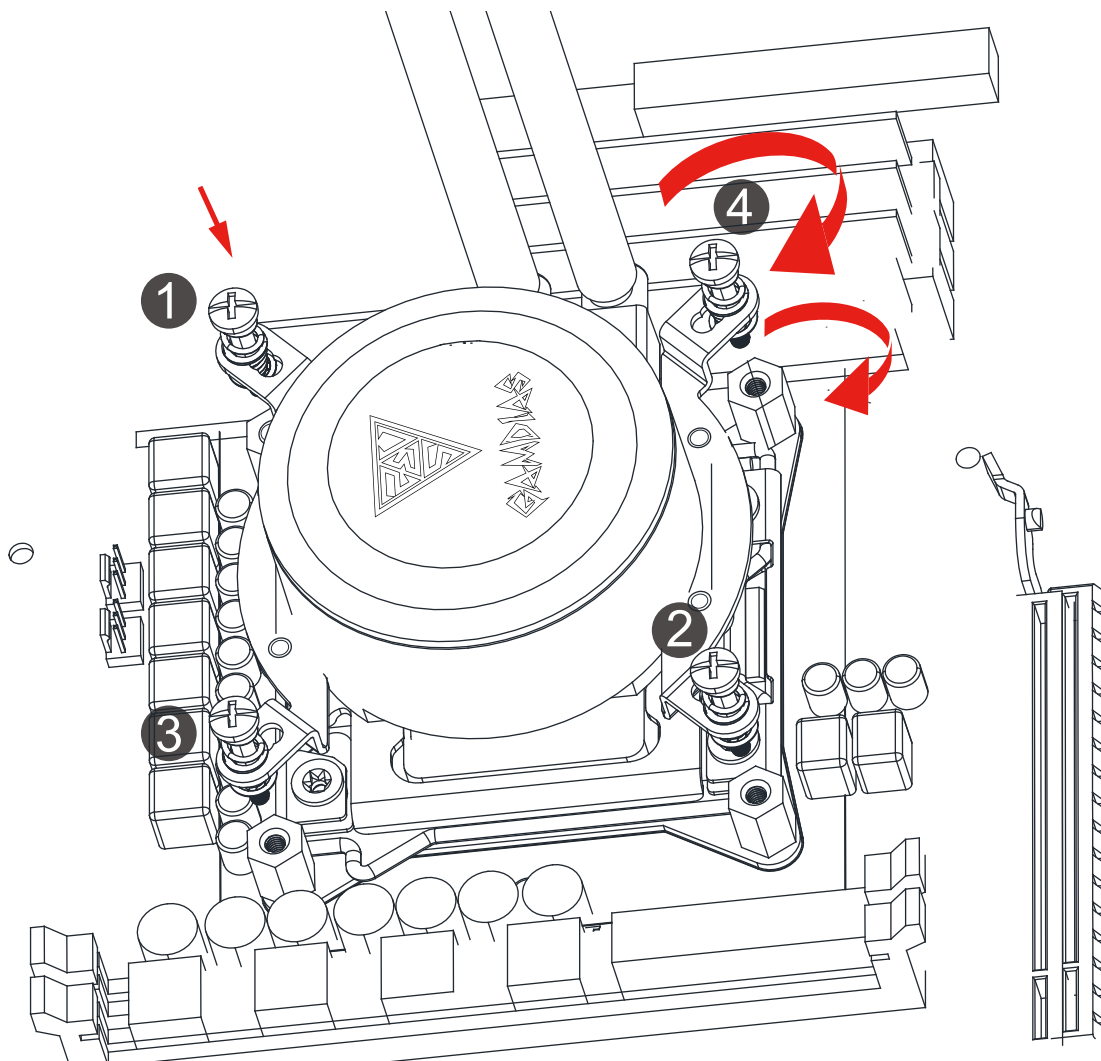



 Please tighten the screws in a diagonal sequence to spread the tension properly.

INTEL (LGA2066/2011/2011-3)



1

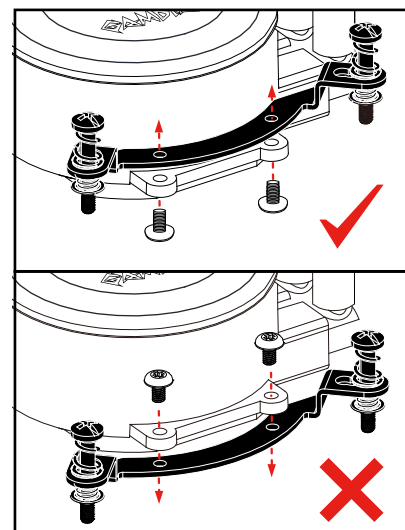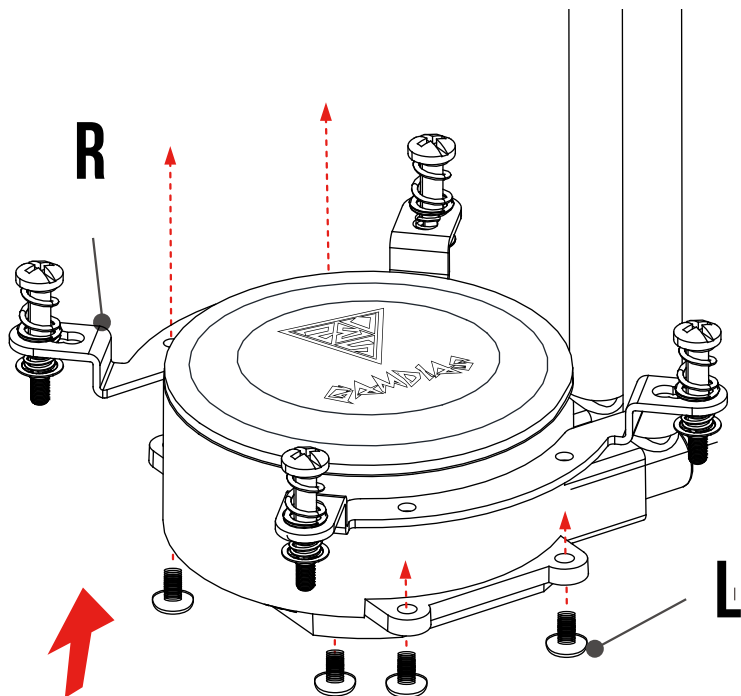


2

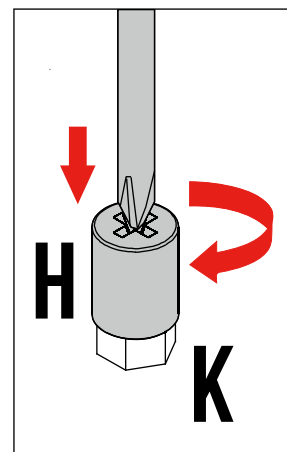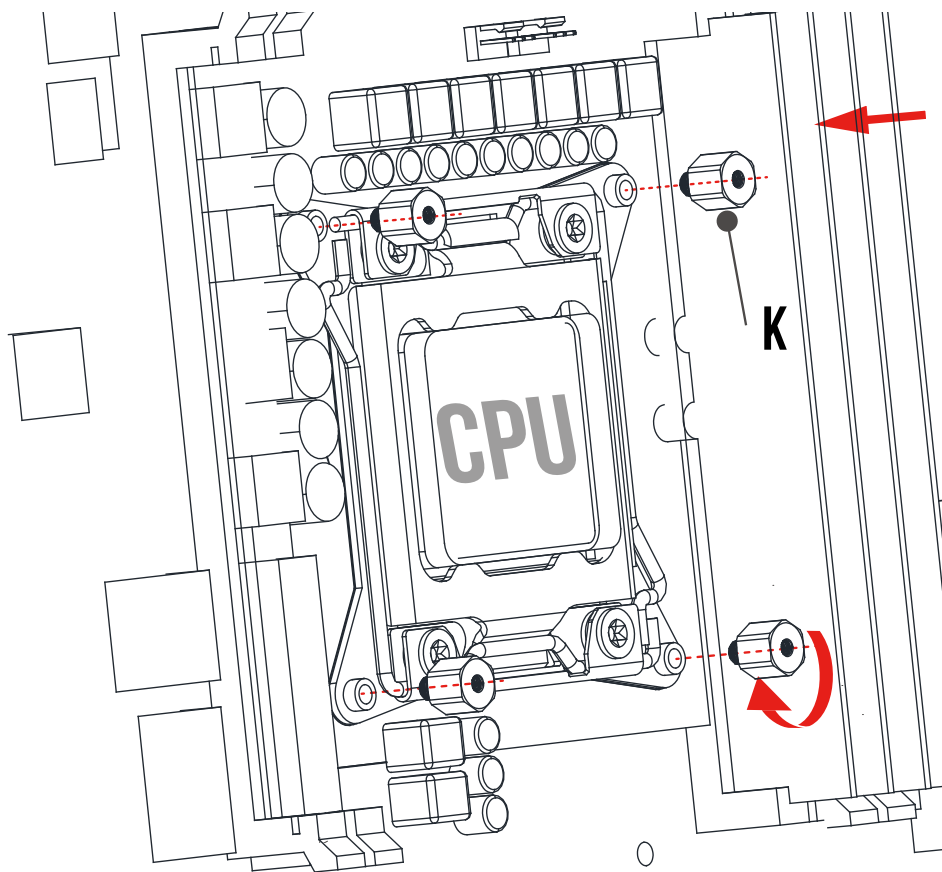

3

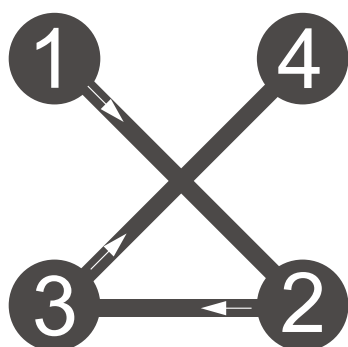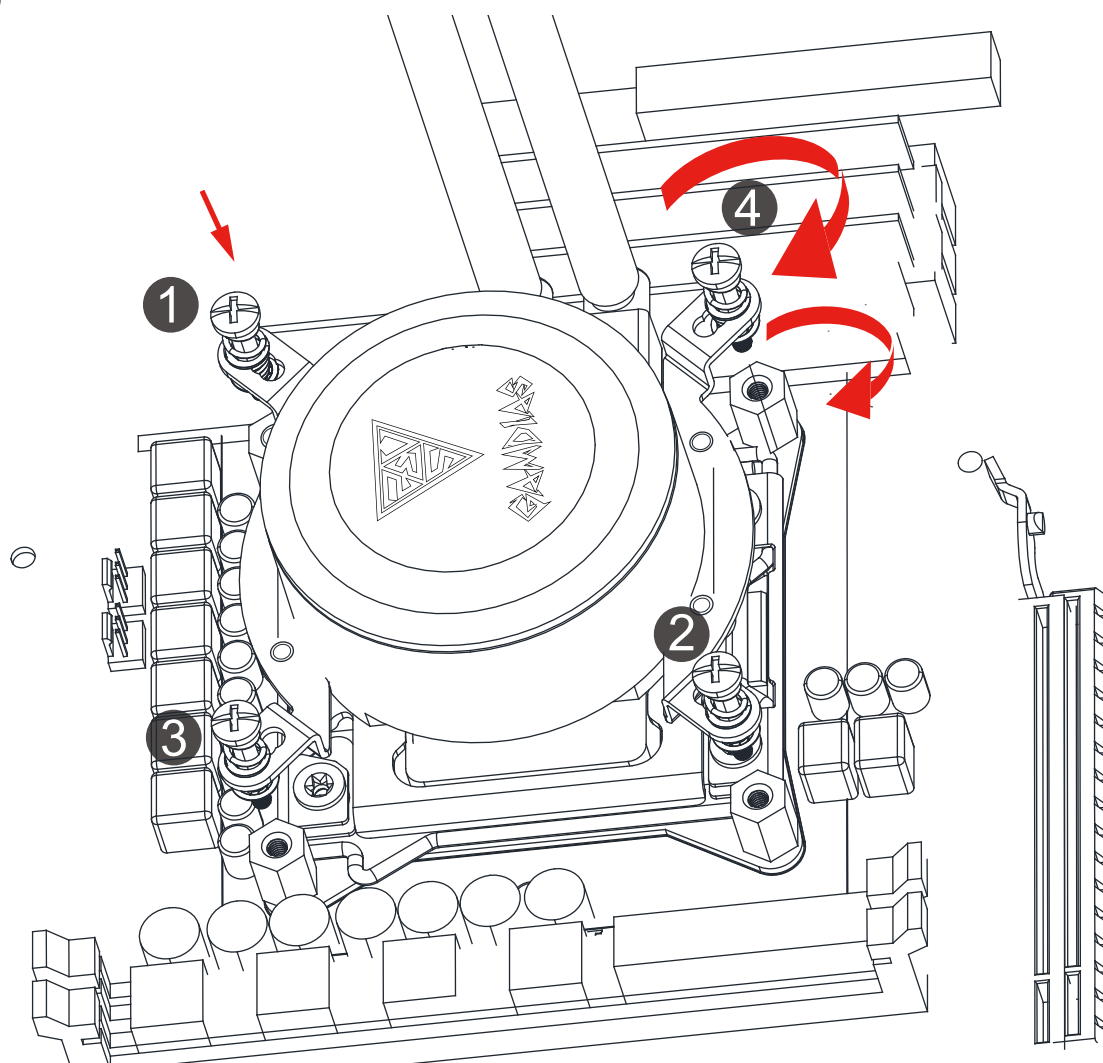


Please tighten the screws in a diagonal sequence to spread the tension properly.

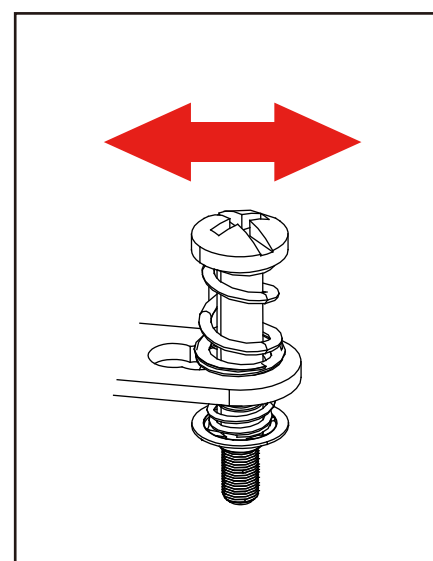


AMD (AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1)



1

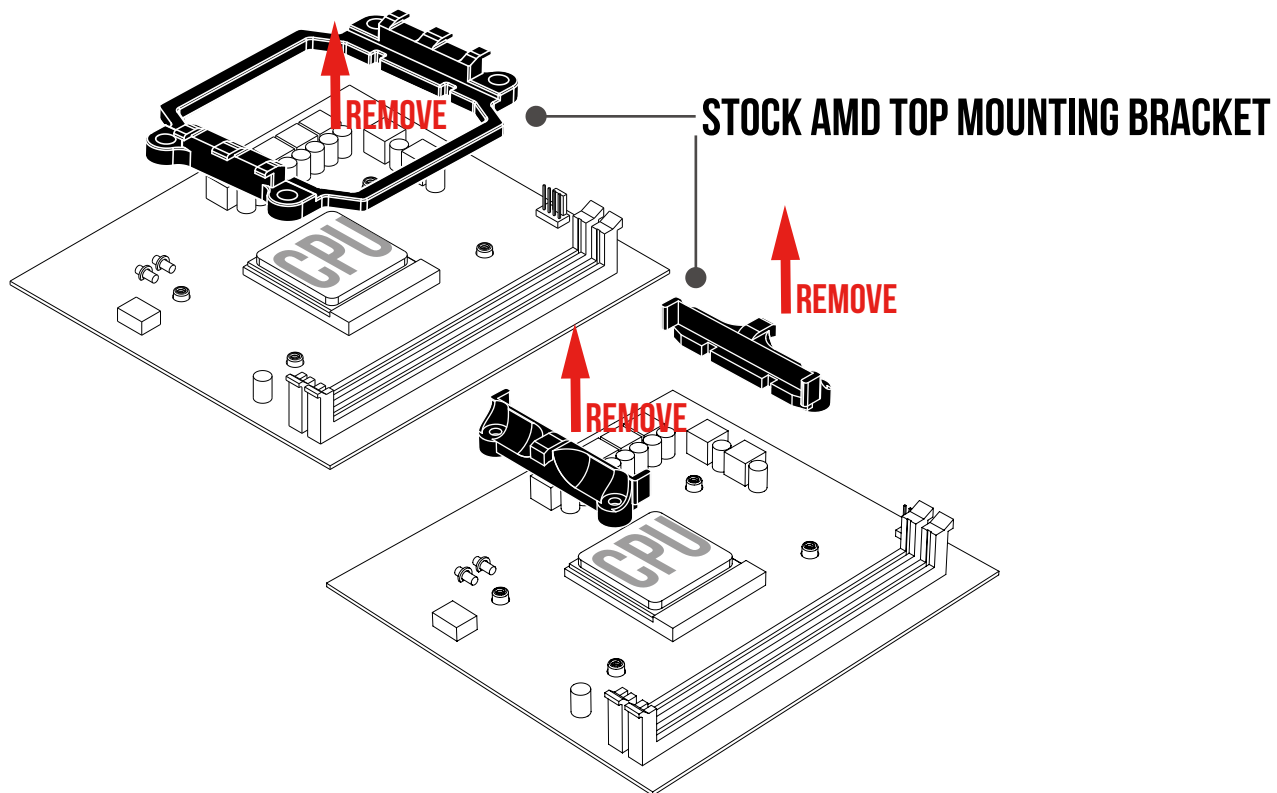


2

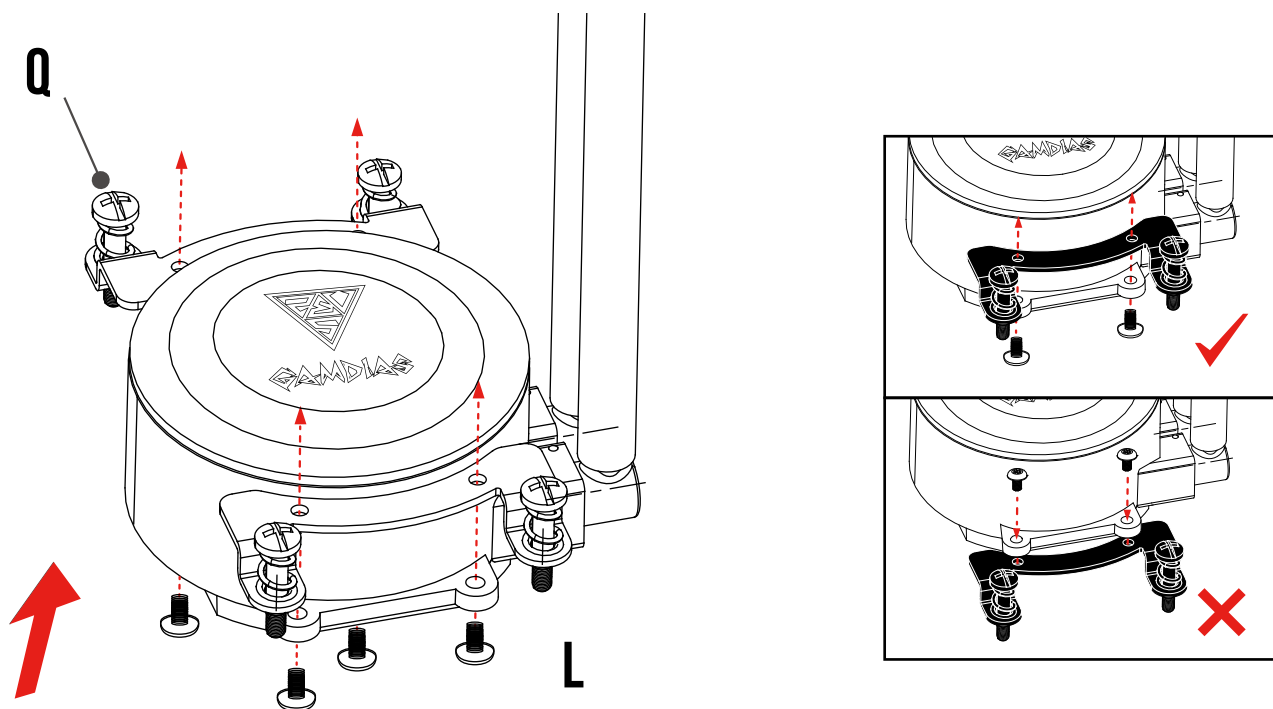


3

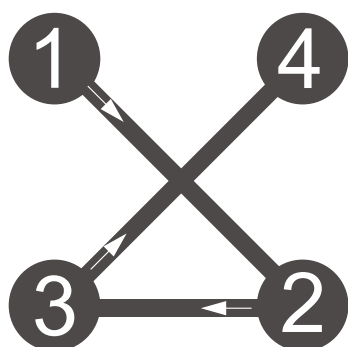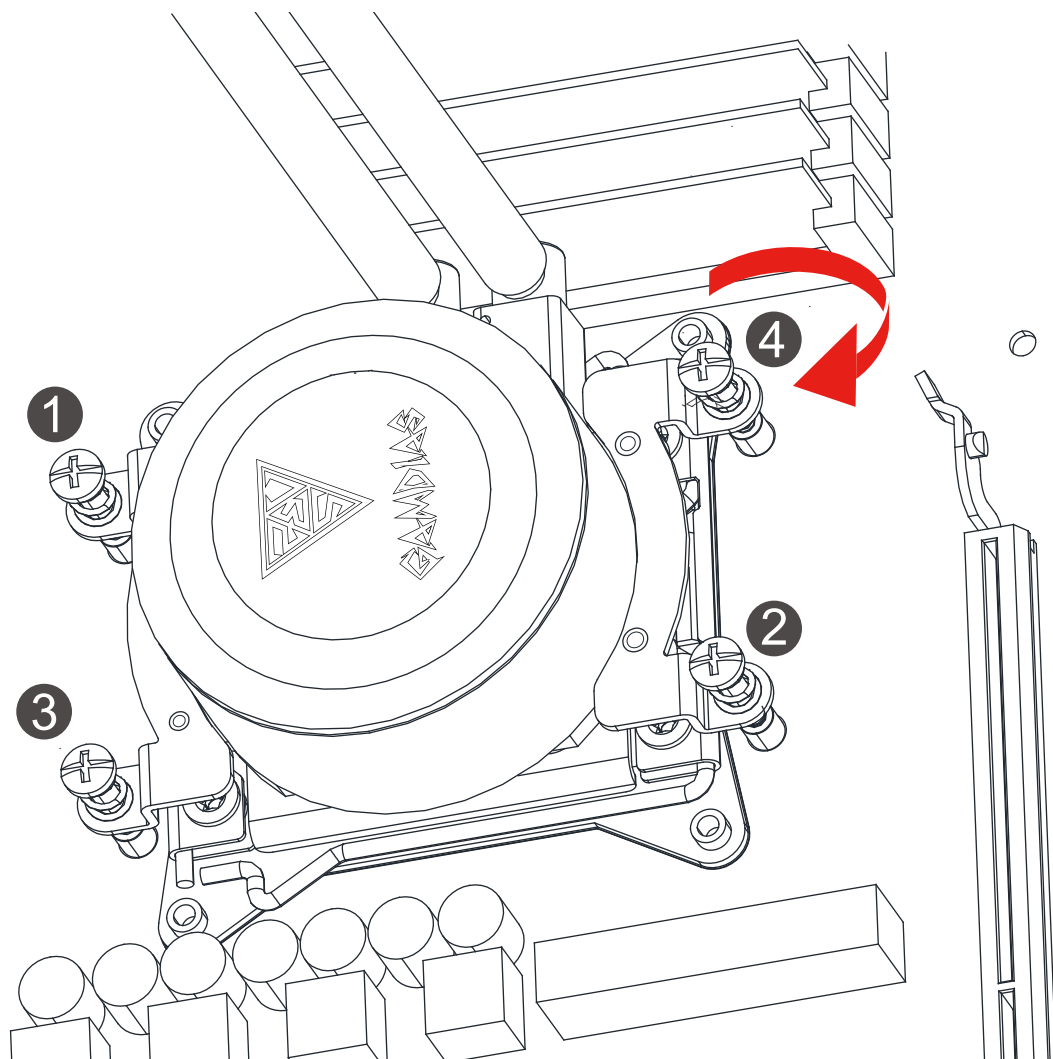


Please tighten the screws in a diagonal sequence to spread the tension properly.

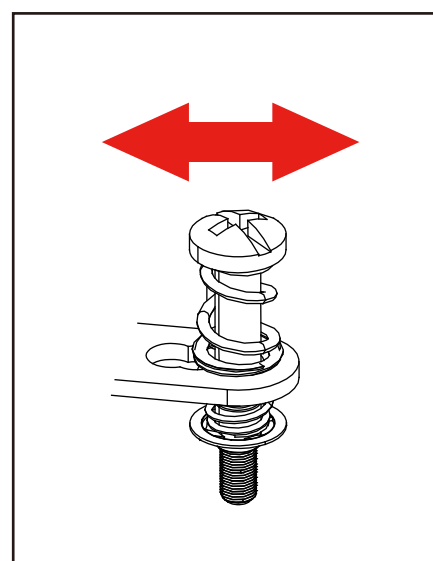


1 Turn off the computer before installing

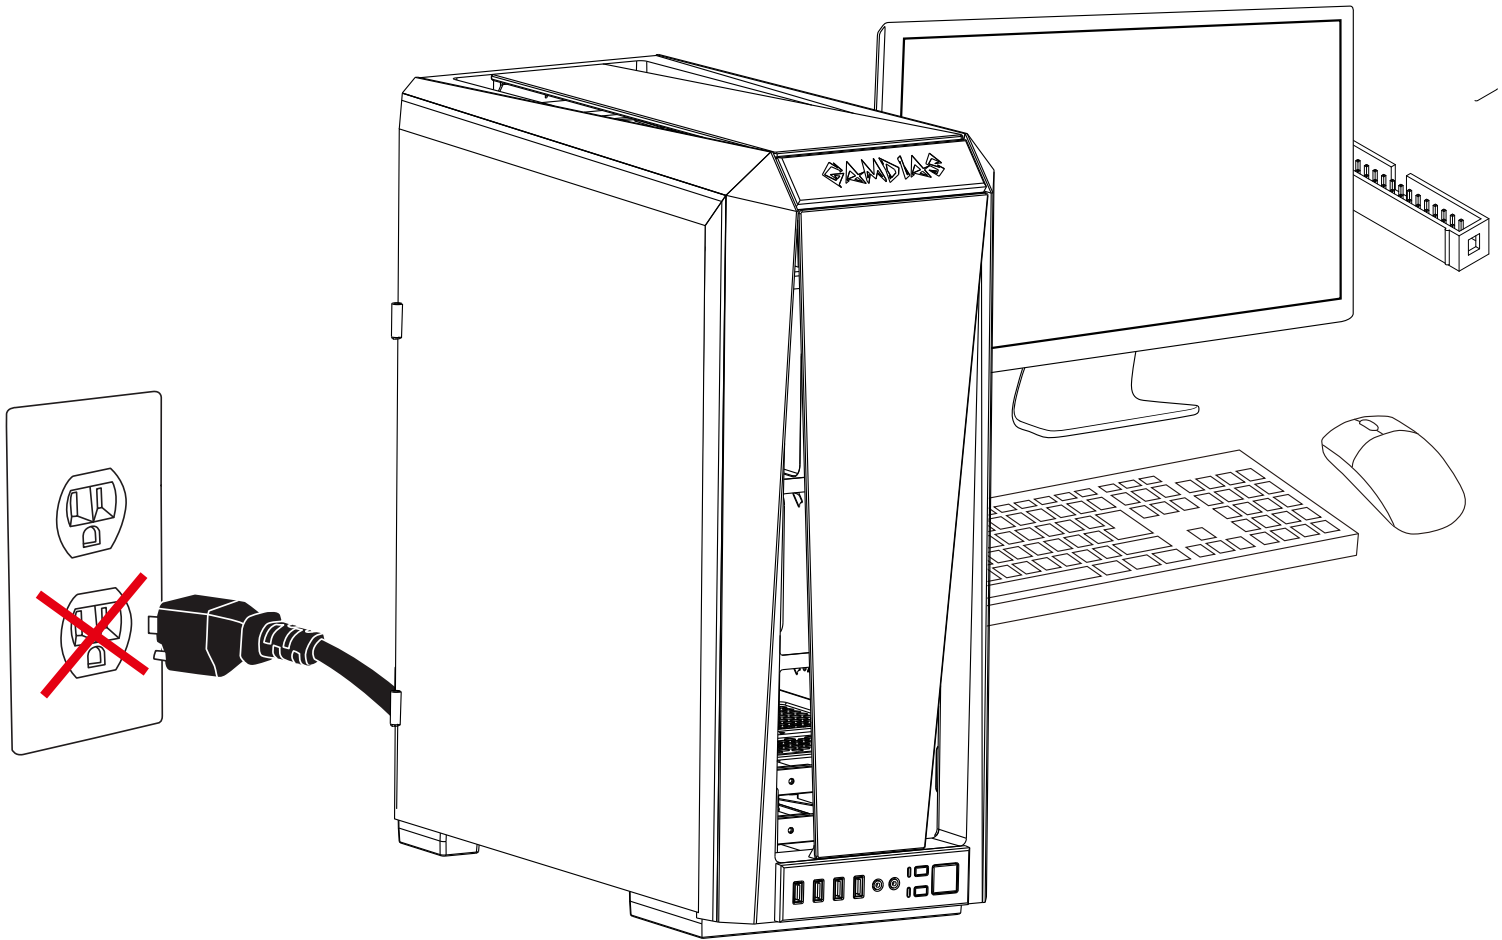

2

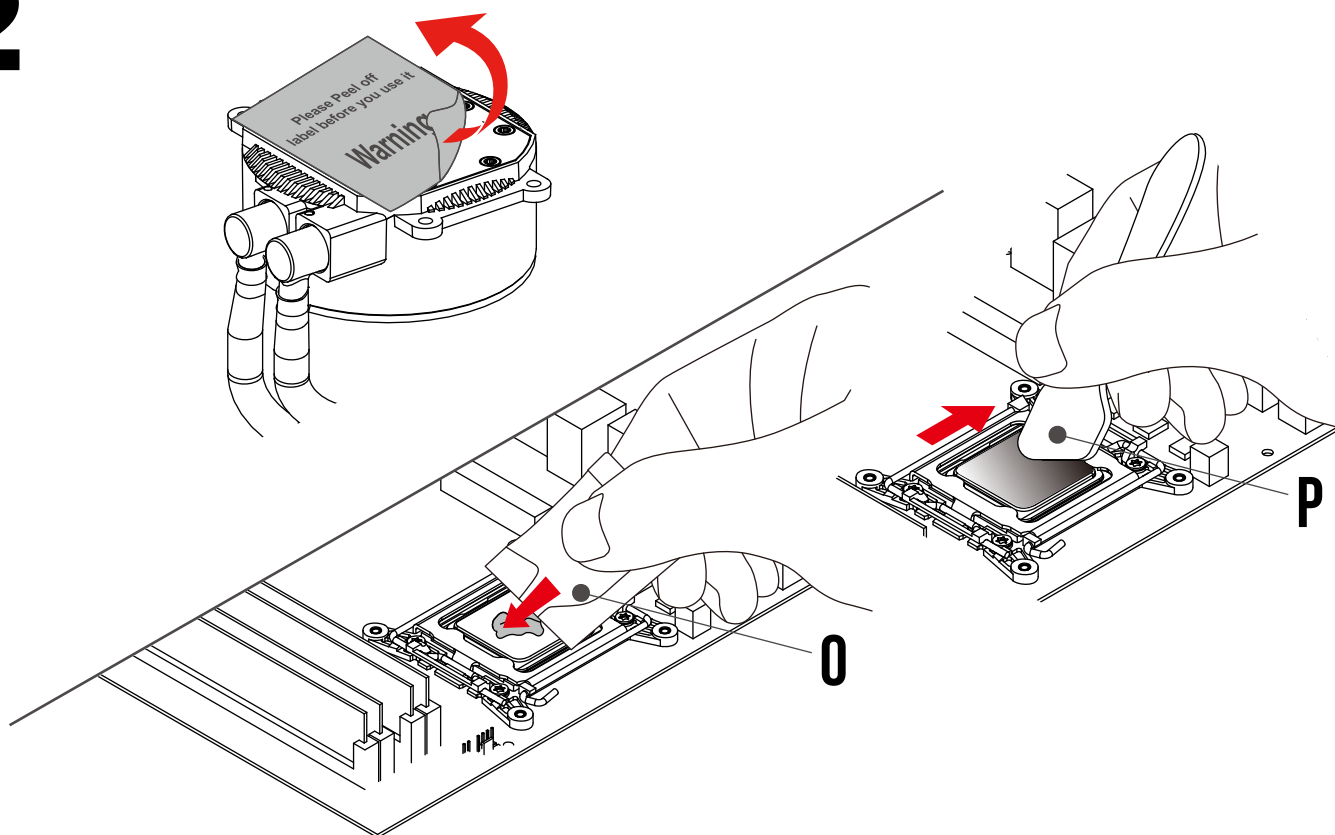


3

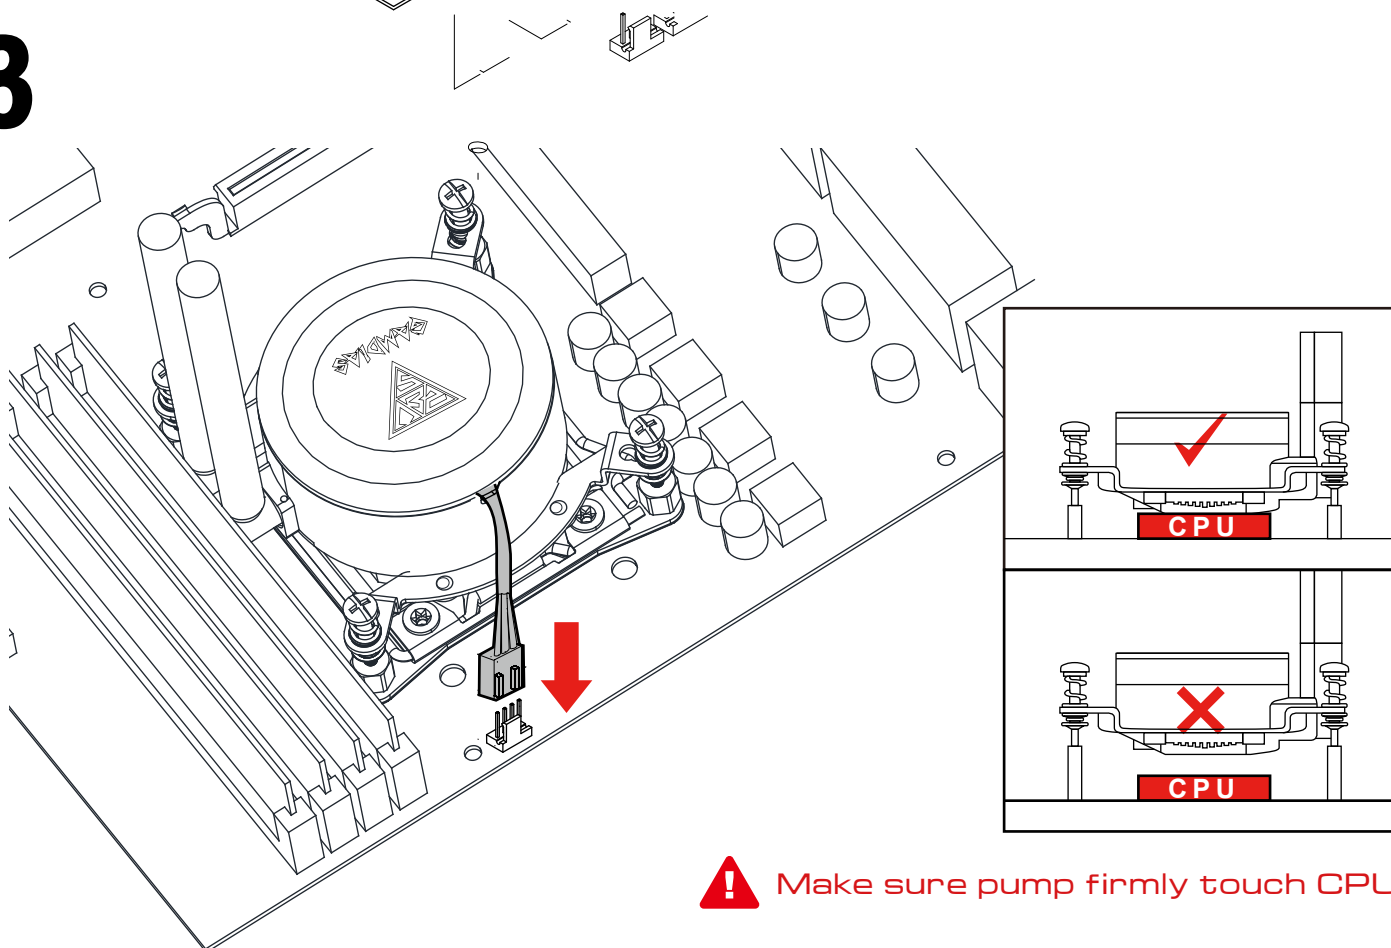


! Make sure pump firmly touch CPU

4



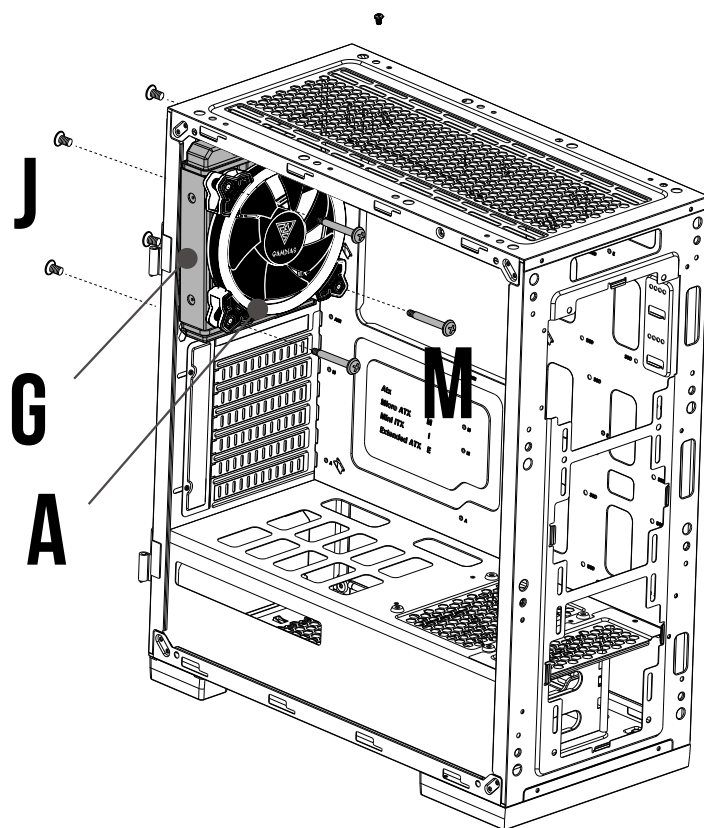


5

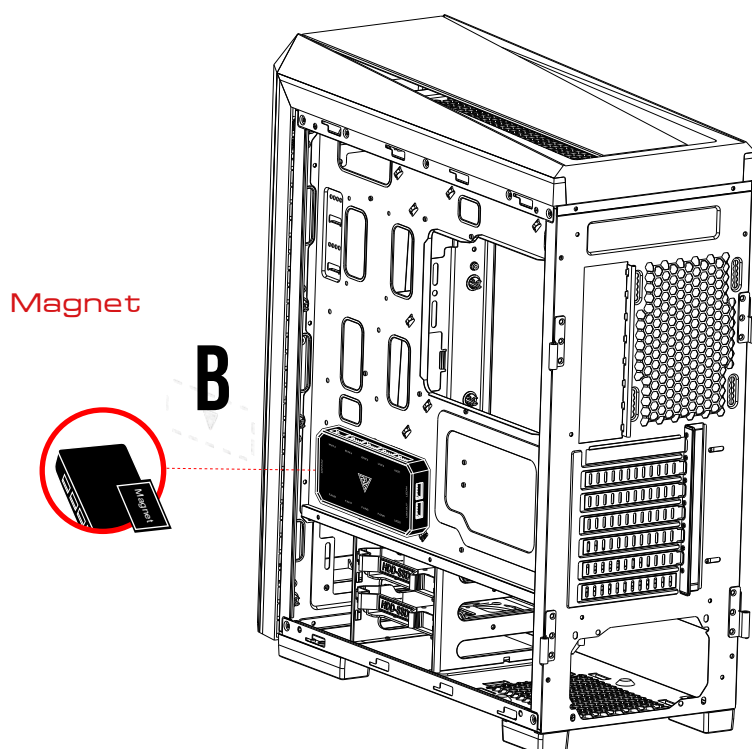

AEOLUS Box attaches to the computer case via magnet

6

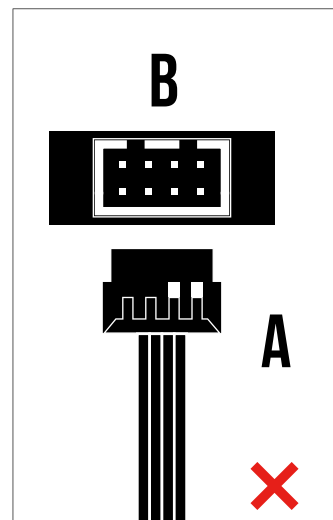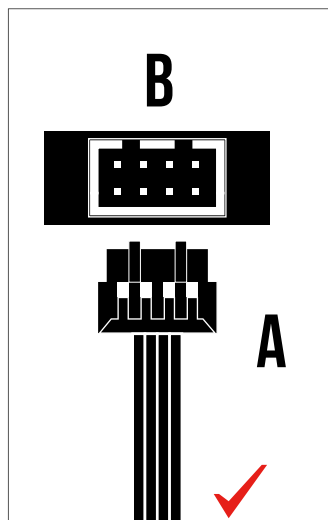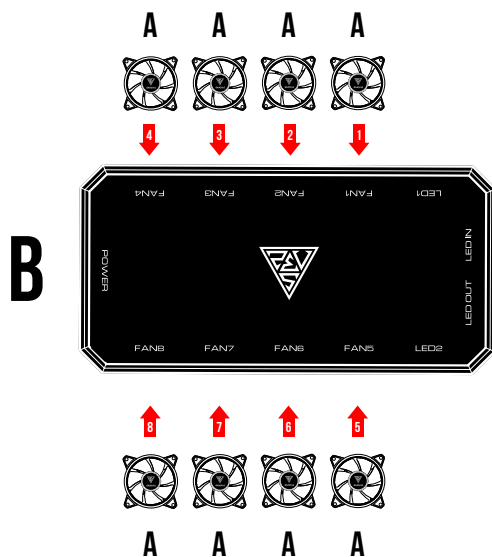

Foolproof design

English

- Fans must start at "1" and continue in series. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.

Español

- Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB

Deutsch

- Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht

Polski

- Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1” i kontynuować działanie szeregowo. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać

Français

- Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchant le fonctionnement de l'éclairage RVB

Svensk

- Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Fläktar som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera

Italiano

- Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Qualsiasi ventola non collegata in serie interrompe la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funziona

Português

- As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará

Русский


- Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку. FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6 → FAN7 → FAN8
- Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает

العَرَبِيَّة


- يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي. FAN8 ← FAN7 ← FAN6 ← FAN5 ← FAN4 ← FAN3 ← FAN2 ← FAN1 →
- إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB

7


G

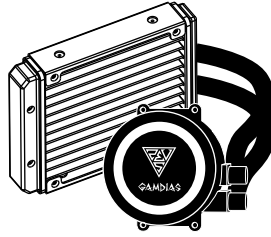


B

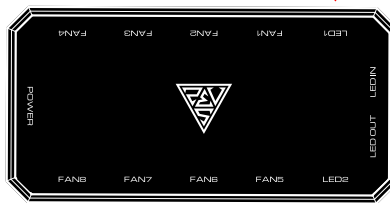

G

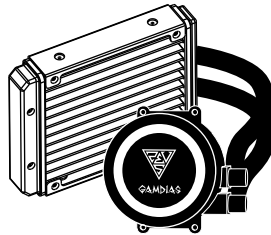

B



G



B








G



! Foolproof design


8 If your motherboard has 5V 3-Pin addressable (digital) RGB header, you can customize RGB lighting via motherboard manufacture sync software

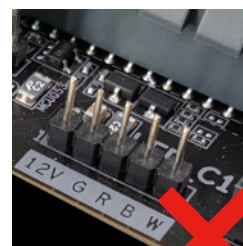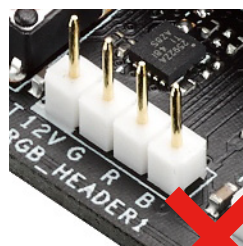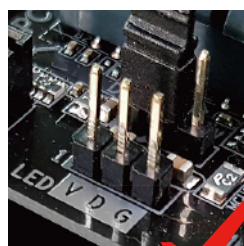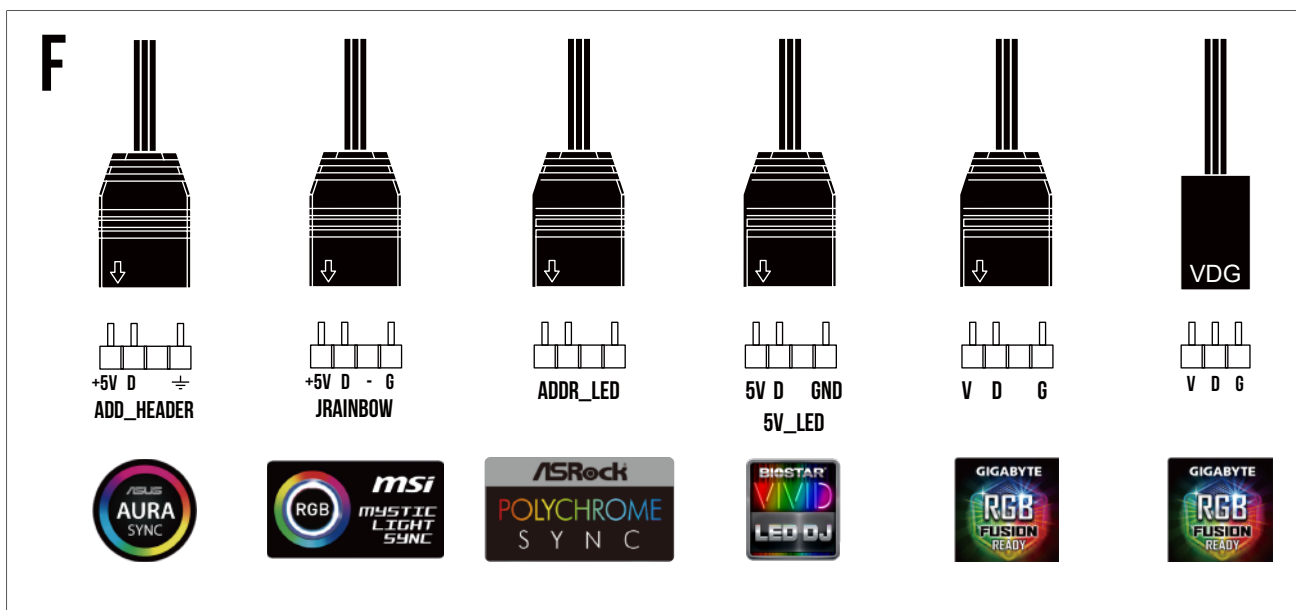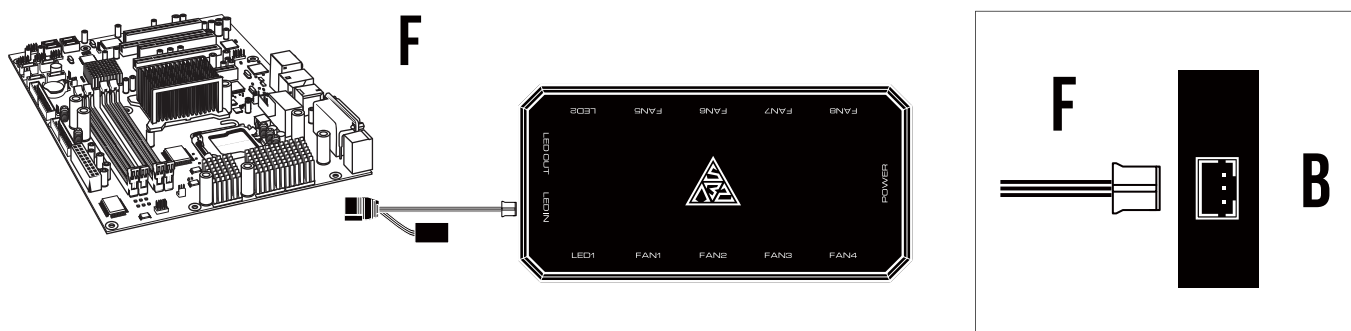

CHIONE E2-120R only support 5V addressable (digital) RGB header


9

Daisy chain another AEOLUS Box for more lighting effects

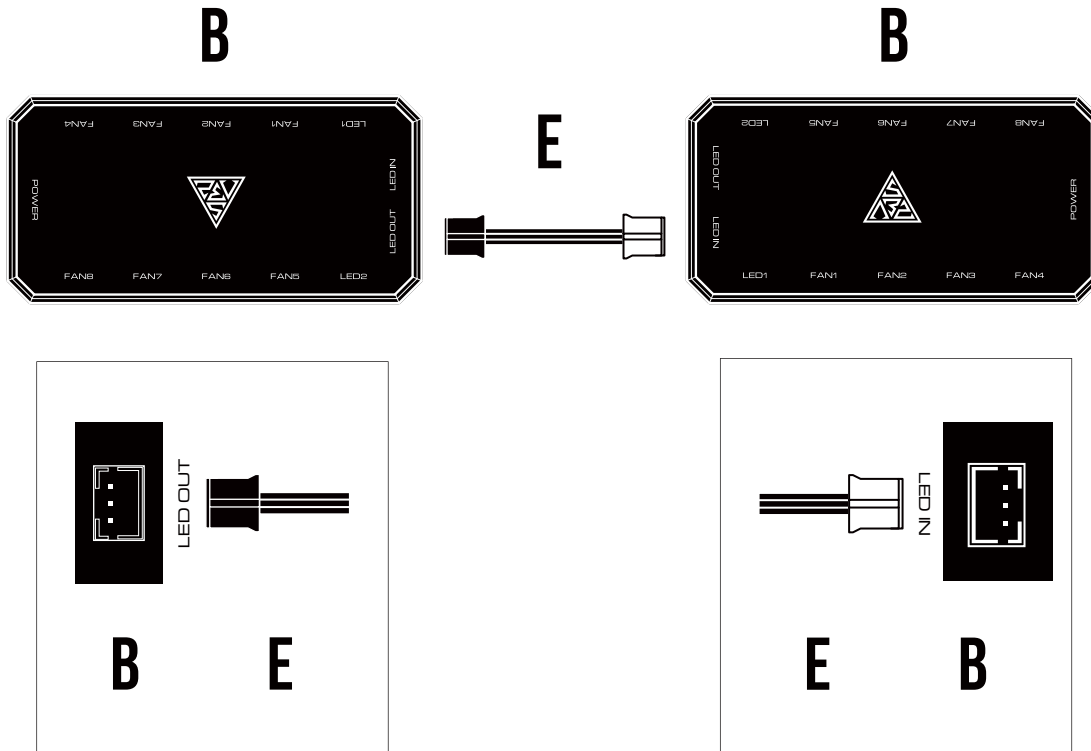


⚠ Notice foolproof design

10

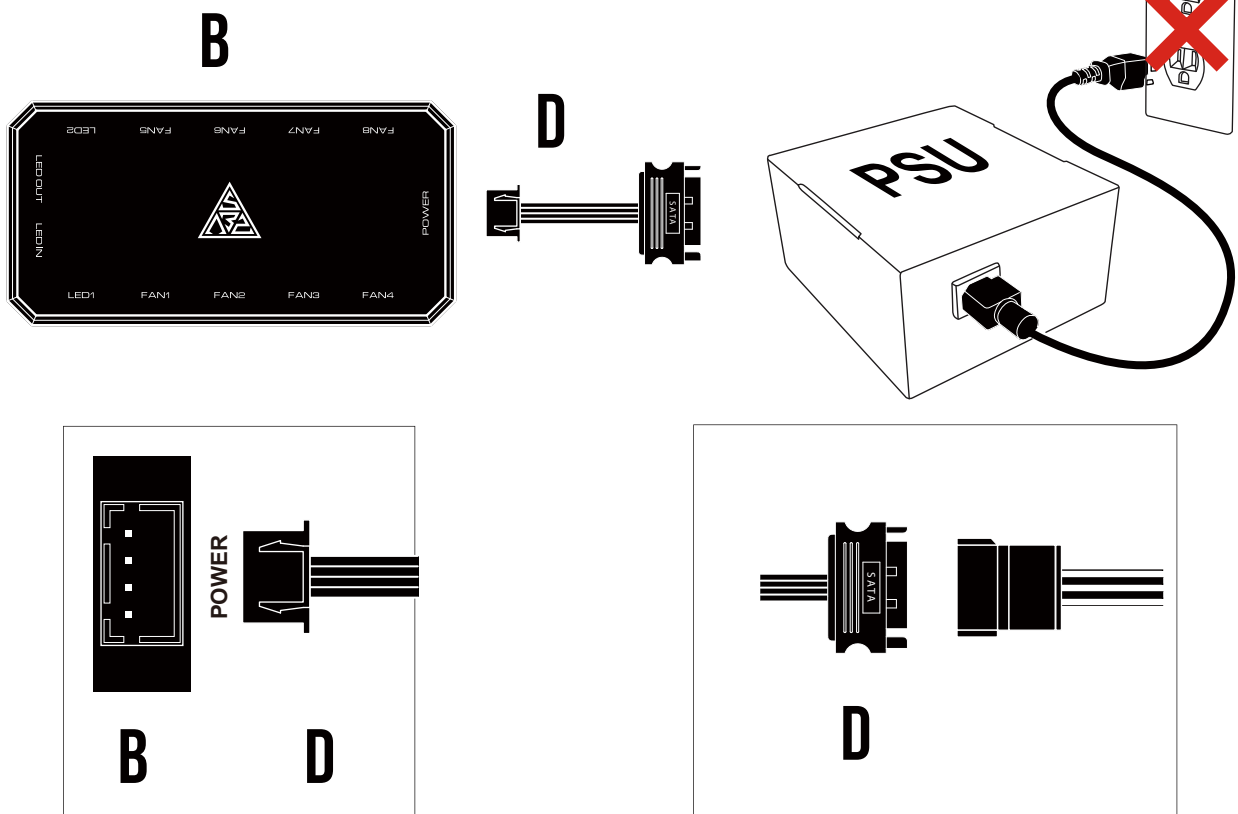


11

Turn on the computer after installing


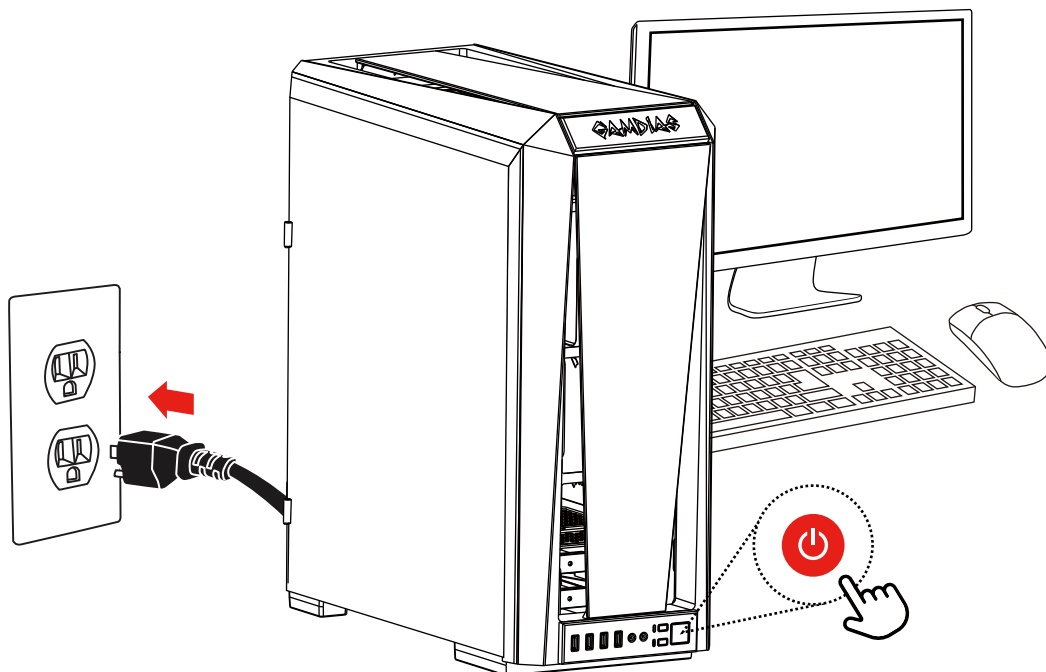


12

How to change the Battery

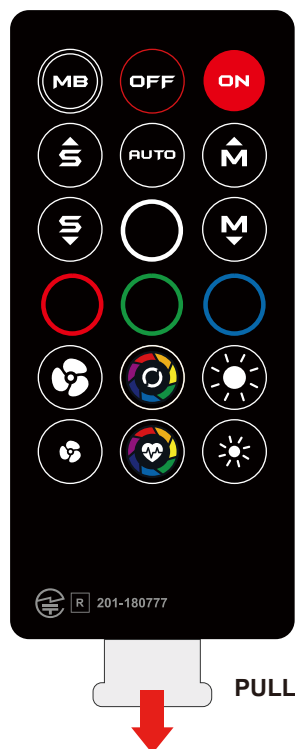

- Turn On Remote Controller
- Turn Off Remote Controller
- Motherboard Sync
- Mode
- Light Speed
- Fan Speed
- Brightness
- Lighting Effect

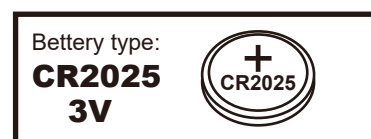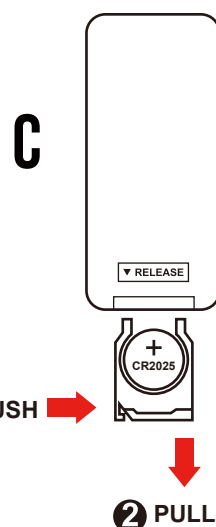

- * When press "OFF" button, the remote controller will be automatically disabled. Please press "ON" button to activate.
- * Press "MB" button to switch to motherboard sync mode.



GAMDIAS

GAMING ART IN MOTION